

德厚技高

务实创新



工业机器人四至六轴电机与减速机的位置




河南职业技术学院

HENAN POLYTECHNIC



工业机器人四至六轴电机与减速机的位置

IRB 120工业机器人四至六轴电机与减速机处于本体的上臂处，上臂位置如下图所示。

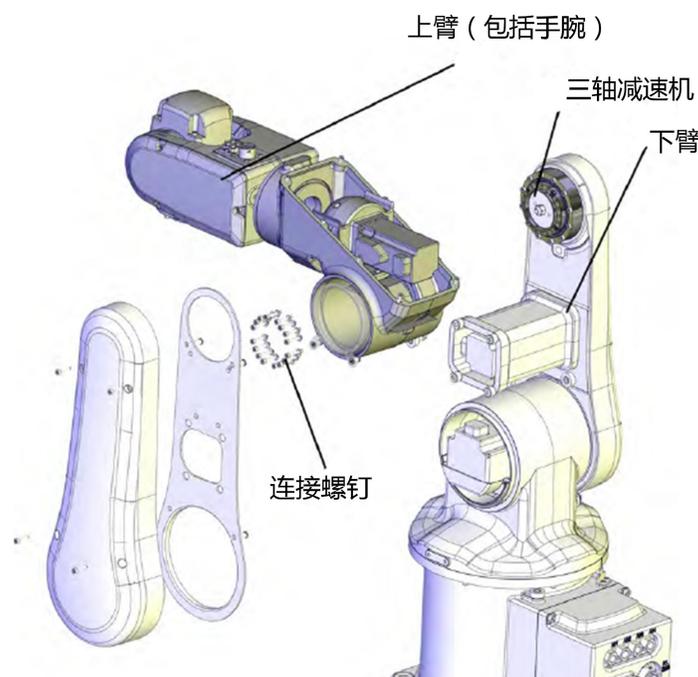


4-6电机与减速机位置




工业机器人四至六轴电机与减速机的位置

四轴电机与减速机、五轴减速机、六轴电机与减速机作为上臂的一部分交付，不建议单独更换。四轴电机的位置如左图所示，五轴减速机的位置如右图所示。

四轴电机位置

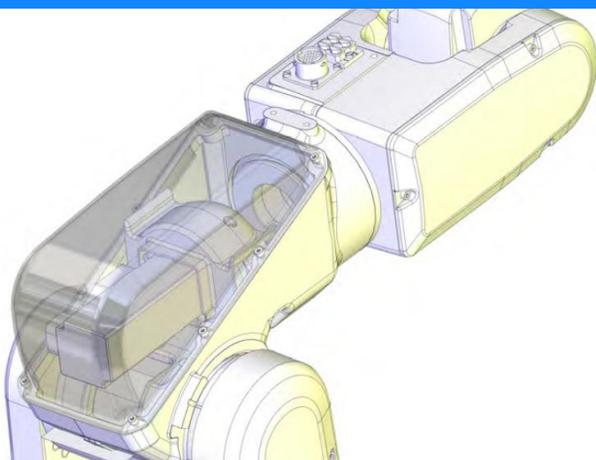


五轴减速机位置

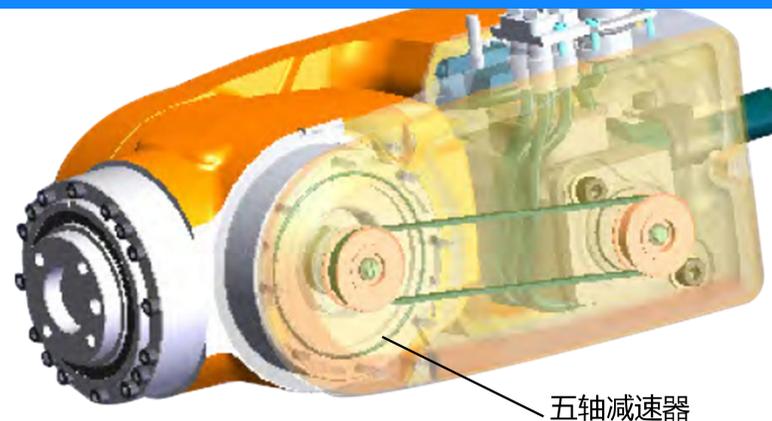





工业机器人四至六轴电机与减速机的位置

六轴电机与减速机的位置如左图所示。五轴电机装有同步带轮，位于右图所示位置，出现故障发生损坏时可单独更换。

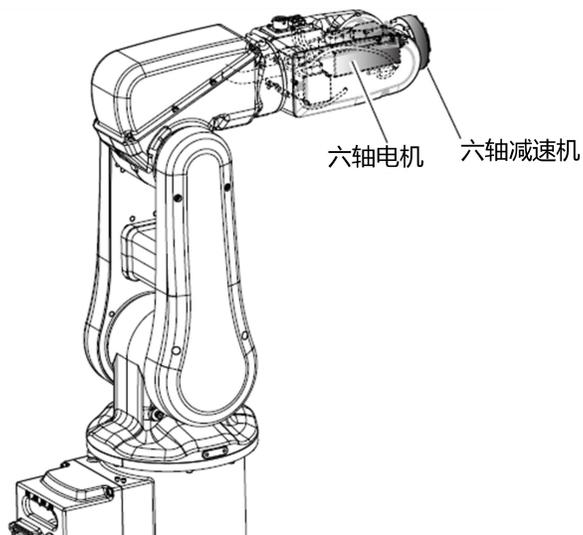

六轴电机及减速机位置

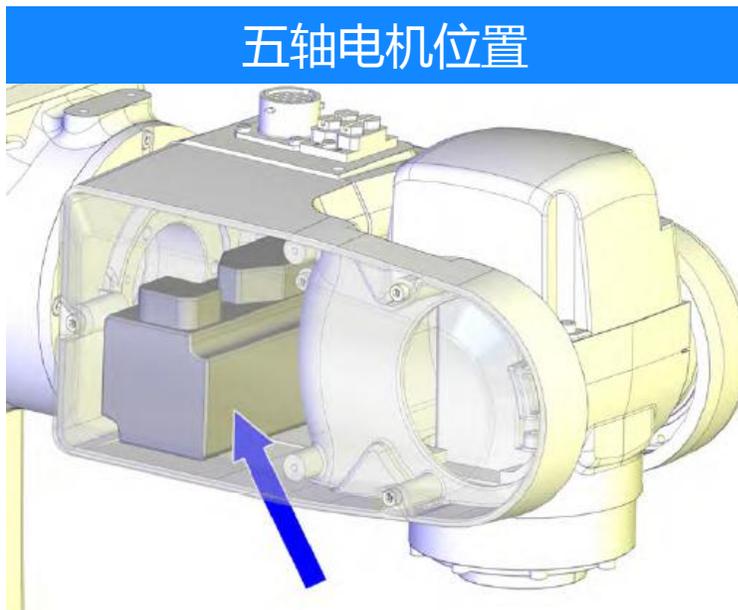

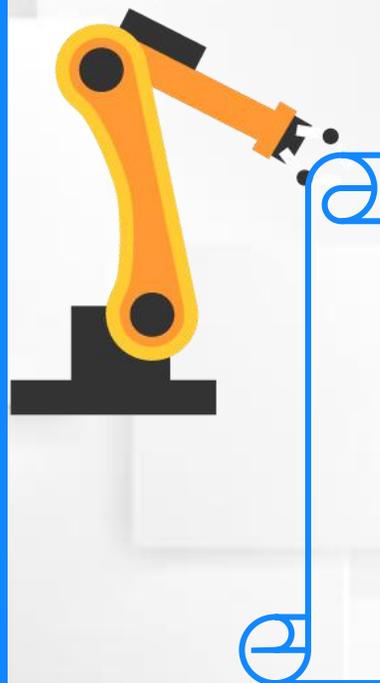

本次课程到此结束

谢谢观看

德厚技高

务实创新



河南职业技术学院

HENAN POLYTECHNIC